
HEVEA IMPACT

VOTRE GUIDE D'INSTALLATION DES BUTOIRS DE QUAI DE CHARGEMENT

INSTALLEZ VOTRE PROTECTION CONTRE LES IMPACTS DESTRUCTEURS

PROTÉGEZ VOTRE INFRASTRUCTURE, VOTRE ÉQUIPEMENT ET VOTRE PERSONNEL

Même minimes, les impacts associés aux activités quotidiennes de chargement et de déchargement peuvent gravement endommager ce qui compte le plus pour votre entreprise. Nos butoirs de quai de chargement à l'avant-garde de la technologie sont durables et résistants. Faits d'une **pièce monobloc de caoutchouc vulcanisé et d'acier**, ces butoirs ingénieux dont la mise au point repose sur plus de 30 années d'expérience sont conçus pour offrir une protection inégalée.

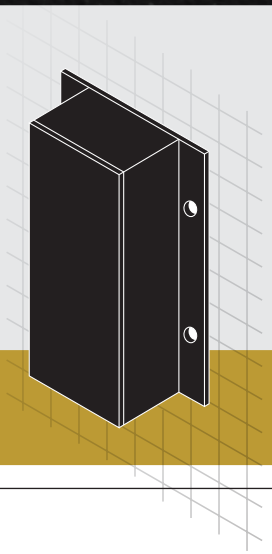


MARCHE À SUIVRE POUR LES INSTALLER

REMARQUE IMPORTANTE : LE POSITIONNEMENT DES BUTOIRS JOUE UN RÔLE CLÉ DANS L'OPTIMISATION DE L'ABSORPTION DES CHOCS. POUR MAXIMISER LA PROTECTION QUE PEUVENT OFFRIR VOS BUTOIRS DE QUAI DE CHARGEMENT, VEUILLEZ SUIVRE À LA LETTRE LES DIRECTIVES D'INSTALLATION.

POSITIONNEMENT DES BUTOIRS


Le positionnement des butoirs de quai de chargement joue un rôle clé dans l'optimisation de l'absorption des chocs.

Quai de chargement de 7 pi (2,1 m)

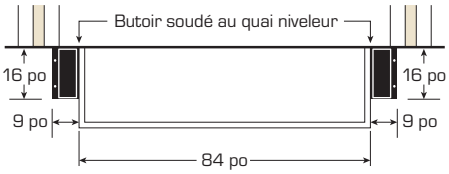


Butoir soudé sur un côté au châssis d'acier du quai niveleur

Quai de chargement de 6 pi (1,8 m)

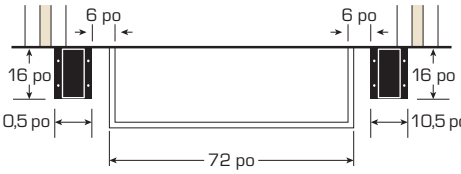

Butoir installé à **6 po** de l'intérieur du châssis d'acier du quai niveleur

Quai de chargement de 6 pi 6 po (2 m)

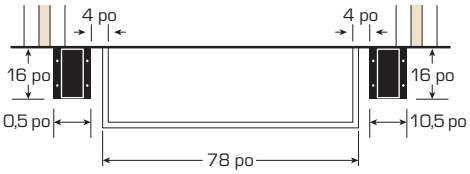


Butoir installé à **4 po** de l'intérieur du châssis d'acier du quai niveleur

COMMENT SOUDER LES BUTOIRS

LE CAOUTCHOUC EST VULCANISÉ À 150 °C; LES TEMPÉRATURES DE SOUDAGE PEUVENT ATTEINDRE 1200 °C.

Suivez les directives suivantes de soudage discontinu s'appliquant aux produits Hevea Impact pour assurer le bon fonctionnement des butoirs.

- Le butoir de quai de chargement doit être soudé au châssis d'acier du quai niveleur.
- **REMARQUE IMPORTANTE :** Le cordon de soudure ne doit pas avoir plus de 1 po de longueur.
- Attendez une minute entre chaque cordon.
- Les chiffres 1, 2 et 3 indiquent la position des cordons et l'ordre dans lequel ils doivent être effectués.
- Si ces directives ne sont pas respectées, le butoir de quai de chargement surchauffera, ce qui fera décoller le caoutchouc de la plaque d'acier et diminuera l'efficacité et la durabilité du butoir.

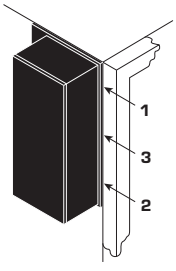

Châssis d'acier

COMMENT ANCRER LES BUTOIRS

Le butoir de quai de chargement doit être fixé mécaniquement à la structure.

Il est conseillé de solidifier les trous d'attache à l'aide d'une résine de type époxy.

- Les trous d'attache doivent avoir une profondeur d'environ 5 po et un diamètre de 3/4 po, afin de pouvoir y insérer une tige filetée de 5/8 po et de la résine.
- Attendez que la résine soit complètement sèche, selon les recommandations du fabricant, avant de bien fixer le butoir de quai de chargement à l'aide d'écrous.

HEVEA
L'INTELLIGENCE DU CAOUTCHOUC

PRODUITS HEVEA INC.
380, 10e Avenue Sud, Richmond, QC JOB 2H0, Canada
1-888-826-5955

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE, RENDEZ-VOUS AU
PRODUITSHEVEA.COM