


VOTRE MEILLEUR ALLIÉ POUR VAINCRE L'HIVER

ENFIN, UNE LAME RÉSISTANTE!

Nos lames conçues spécialement pour les souffleurs à neige sont composées de caoutchouc vulcanisé et pourvues d'une plaque d'acier intégrée. En plus d'adhérer à tous les types de sols et de revêtements, elles protégeront vos équipements, tout en réduisant considérablement le bruit.


MARCHE À SUIVRE POUR L'INSTALLATION

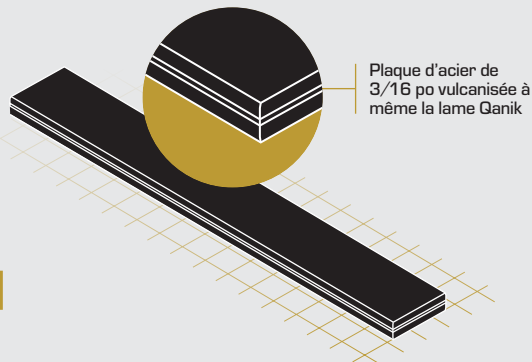


REMARQUE IMPORTANTE : LES LAMES DE SOUFFLEUR À NEIGE EN CAOUTCHOUC QANIK S'ADAPTENT À TOUS LES TYPES ET À TOUTES LES MARQUES DE SOUFFLEURS À NEIGE CONVENTIONNELS. VOTRE NOUVELLE LAME DE SOUFFLEUR À NEIGE QANIK PRENDRA SIMPLEMENT LA PLACE DE L'ANCIENNE, QU'ELLE SOIT FAITE EN ACIER, EN TÉFLON OU EN CAOUTCHOUC STANDARD.

COUPER VOTRE LAME QANIK POUR SOUFFLEUR À NEIGE CONVENTIONNEL


- 1** Mesurez la longueur de votre ancienne lame.



Rapportez la longueur de votre ancienne lame sur votre nouvelle lame.

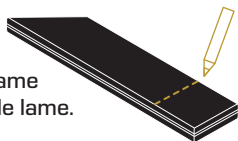

Avec une scie à métal, coupez votre nouvelle lame*.

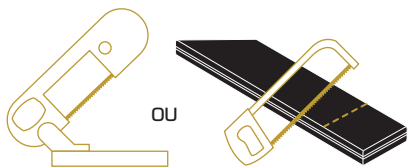


* Vous pouvez conserver les retailles pour les réutiliser.

PRÉPARER LA MISE EN PLACE

- 2** Utilisez une perceuse équipée d'une mèche à métal de 1/16 po plus grand que votre boulon.

 +1/16 po

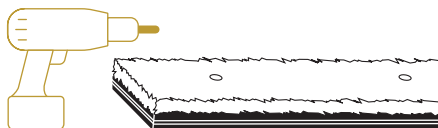

Déposez votre ancienne lame sur votre nouvelle lame et percez le trou au même endroit.

ATTENTION

Pour empêcher le métal du boulon de frotter sur le sol, vous devrez fraiser le trou afin que la tête du boulon s'accote sur la plaque de métal de 5/8 po.

5/8 po 

INSTALLER

- 3** Fixez votre nouvelle lame sur votre souffleur à neige.



Sécurisez-la en vissant les boulons.

ATTENTION

Les patins du souffleur doivent être à une distance de 1/8 po à 1/4 po du sol afin de vous protéger contre les impacts potentiels.

